
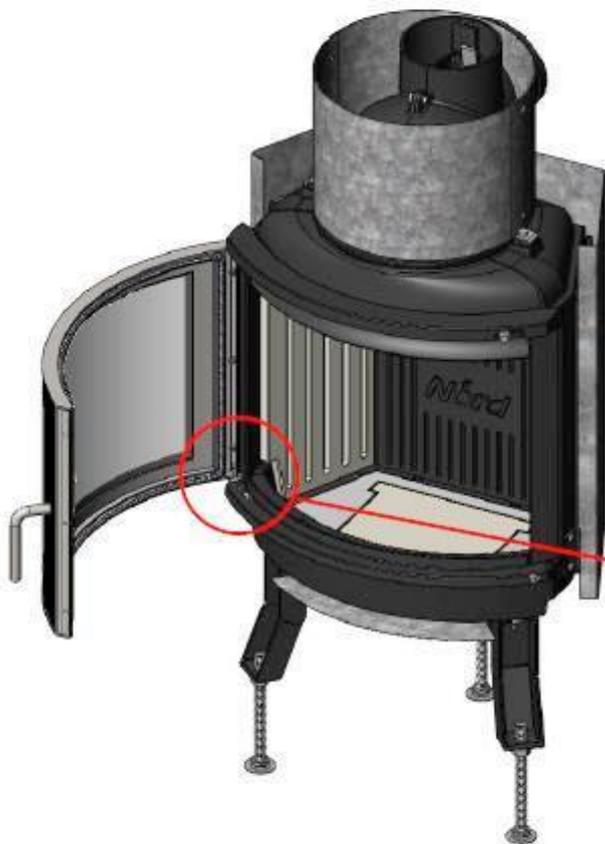
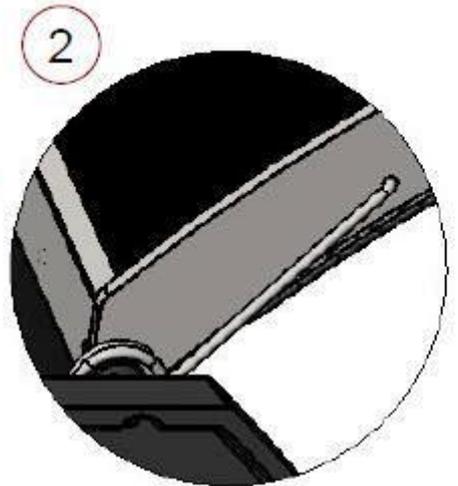
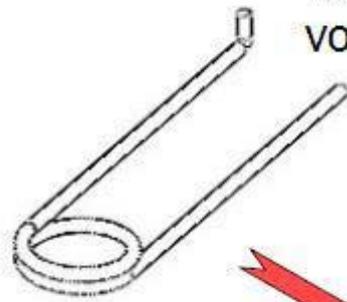


Einbau Feder NI 22

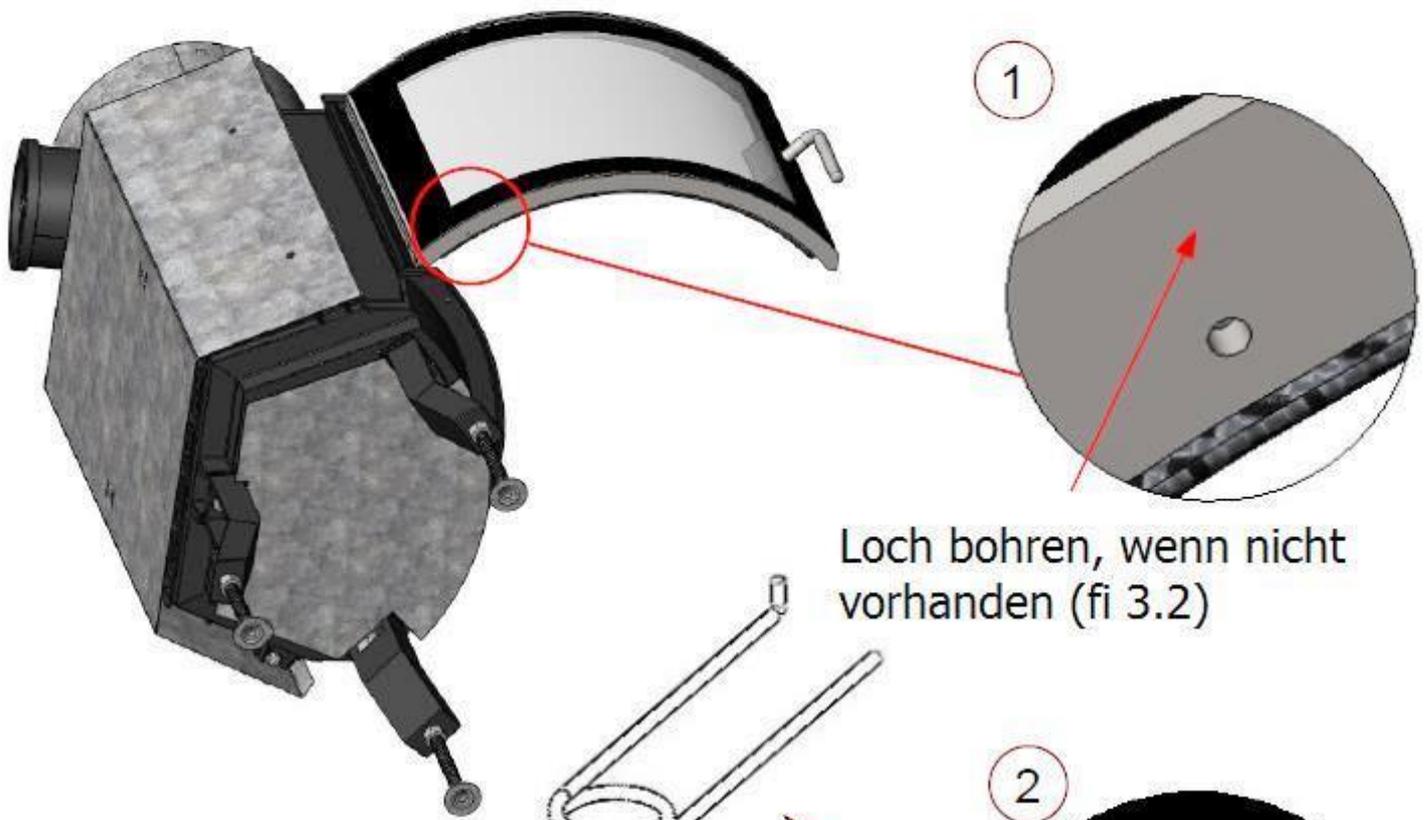

Loch bohren, wenn nicht vorhanden (fi 4.2) und Schraube befestigen (M5)